



Контакторы TeSys

Контакторы для управления двигателями
по категории применения AC-3 на токи от 115 до 800 А
Цепь управления: переменный или постоянный ток

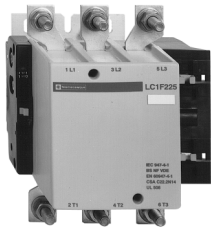

LC1-F225

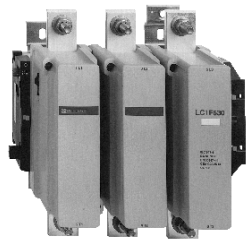

LC1-F630

Трехполюсные контакторы

Стандартные мощности трехфазных двигателей, 50/60 Гц по категории AC-3								Номинальный ток по AC-3	№ по каталогу (дополните кодом, указывающим напряжение цепи управления) (2) Винтовое крепление, присоединение (1)	Стандартные напряжения	Масса
220 В	380 В	415 В	440 В	500 В	660 В	1000 В	до 440 В	A			кг
кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт					
30	55	59	59	75	80	65	115	LC1-F115●●	E7 F7 P7 V7	3,430	
40	75	80	80	90	100	65	150	LC1-F150●●	E7 F7 P7 V7	3,430	
55	90	100	100	110	110	100	185	LC1-F185●●	E7 F7 P7 V7	4,650	
63	110	110	110	129	129	100	225	LC1-F225●●	E7 F7 P7 V7	4,750	
75	132	140	140	160	160	147	265	LC1-F265●●	E7 F7 P7 V7	7,440	
100	160	180	200	200	220	160	330	LC1-F330●●	E7 F7 P7 V7	8,600	
110	200	220	250	257	280	185	400	LC1-F400●●	E7 F7 P7 V7	9,100	
147	250	280	295	355	335	335	500	LC1-F500●●	E7 F7 P7 V7	11,350	
200	335	375	400	400	450	450	630	LC1-F630●●	E7 F7 P7 V7	18,600	
220	400	425	425	450	475	450	780	LC1-F780●●	F7 P7 V7	39,500	
250	450	450	450	450	475	450	800	LC1-F800●●	FW MW QW	18,750	

Примечание: блоки дополнительных контактов, дополнительные модули и принадлежности - см. стр. 4/88-4/93.

(1) Кожухи для защиты силовых клемм поставляются отдельно для контакторов

LC1-F115 - LC1-F630 (см. стр. 4/92).

(2) Стандартные напряжения цепи управления (по другим напряжениям, обращайтесь в «Шнейдер Электрик»).

V ~	24	48	110	115	120	208	220	230	240	380	400	415
LC1-F115 F225												
50 Гц (катушка LX1)	B5	E5	F5	FE5	-	-	M5	P5	U5	Q5	V5	N5
60 Гц (катушка LX1)	-	E6	F6	-	G6	L6	M6	-	U6	Q6	-	P6
40 - 400 Гц (катушка LX9)	-	E7	F7	FE7	G7	L7	M7	P7	U7	Q7	V7	N7
LC1-F265 F330												
40 - 400 Гц (катушка LX1)	B7	E7	F7	FE7	G7	L7	M7	P7	U7	Q7	V7	N7
LC1-F400 F630												
40 - 400 Гц (катушка LX1)	-	E7	F7	FE7	G7 (3)	L7	M7	P7	U7	Q7	V7	N7
LC1-F780												
40 - 400 Гц (катушка LX1)	-	-	F7	FE7	F7	L7	M7	P7	U7	Q7	V7	N7
LC1-F800												
40 - 400 Гц (катушка LX8)	-	-	FW	FW	FW	-	MW	MW	MW	QW	QW	QW
V ~	24	48	110	125	220	230	250	440				
LC1-F115 F330												
(катушка LX4-F)	BD	ED	FD	GD	MD	MD	UD	RD				
LC1-F400 F630												
(катушка LX4-F)	-	ED	FD	GD	MD	-	UD	RD				
LC1-F780												
(катушка LX4-F)	-	-	FD	GD	MD	-	UD	RD				
LC1-F800												
(катушка LX8-F)	-	-	FW	FW	MW	MW	-	QW				

(3) F7 для LC1-F630


Другие варианты Контакторы с незащищенными силовыми клеммами. Присоединение силовых цепей и цепей управления осуществляется при помощи кольцеобразных клемм. За информацией обращайтесь в «Шнейдер Электрик».



Двух-, трех- и четырехполюсные контакторы




LC1-F1854

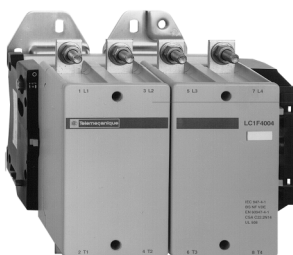

LC1-F4004



LC1-F6304

Максимальный ток по AC-1, ($\theta \leq 40^\circ\text{C}$)	Количество полюсов 	№ по каталогу (дополните кодом, указывающим напряжение цепи управления) (2) Винтовое крепление, присоединение (1)	Стандартные напряжения	Масса
				кг
200	3	LC1-F115●●	E7 F7 P7 V7	3,430
	4	LC1-F1154●●	E7 F7 P7 V7	3,830
250	3	LC1-F150●●	E7 F7 P7 V7	3,430
	4	LC1-F1504●●	E7 F7 P7 V7	3,830
275	3	LC1-F185●●	E7 F7 P7 V7	4,650
	4	LC1-F1854●●	E7 F7 P7 V7	5,450
315	3	LC1-F225●●	E7 F7 P7 V7	4,750
	4	LC1-F2254●●	E7 F7 P7 V7	5,550
350	3	LC1-F265●●	E7 F7 P7 V7	7,440
	4	LC1-F2654●●	E7 F7 P7 V7	8,540
400	3	LC1-F330●●	E7 F7 P7 V7	8,600
	4	LC1-F3304●●	E7 F7 P7 V7	9,500
500	2	LC1-F4002●●	E7 F7 P7 V7	8,000
	3	LC1-F400●●	E7 F7 P7 V7	9,100
	4	LC1-F4004●●	E7 F7 P7 V7	10,200
700	2	LC1-F5002●●	E7 F7 P7 V7	9,750
	3	LC1-F500●●	E7 F7 P7 V7	11,350
	4	LC1-F5004●●	E7 F7 P7 V7	12,950
1000	2	LC1-F6302●●	E7 F7 P7 V7	15,500
	3	LC1-F630●●	E7 F7 P7 V7	18,600
		или LC1-F800●●	FW MW QW	18,750
	4	LC1-F6304●●	E7 F7 P7 V7	21,500
1250	2	LC1-F6302●●S011	E7 F7 P7 V7	15,500
	3	LC1-F630●●S011	E7 F7 P7 V7	18,600
	4	LC1-F6304●●S011	E7 F7 P7 V7	21,500
1600	3	LC1-F780●●	F7 P7 V7	39,500
	4	LC1-F7804●●	F7 P7 V7	48,000

Примечание: блоки дополнительных контактов, дополнительные модули и принадлежности - см. стр. 4/88-4/93.

(1) Кожухи защиты силовых клемм поставляются отдельно для контакторов LC1-F115 - LC1-F630 (см. стр. 4/92).

(2) Стандартные напряжения цепи управления (по другим напряжениям, обращайтесь в «Шнейдер Электрик»).